


FC-32B 32路继电器安装使用说明

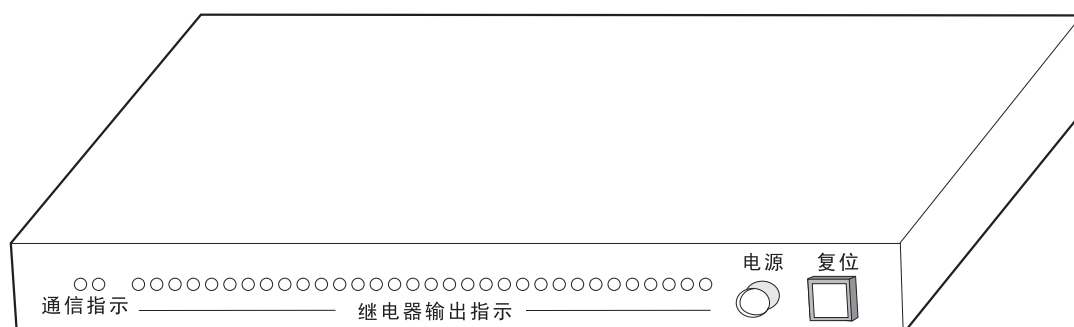


1.产品简介

FC-32B继电器输出模块是一种32路继电器输出的设备。FC-32B继电器输出模块是配合FC-7448报警主机的附属产品，每台FC-32B继电器输出模块具有32个继电器输出端口，输出端口常开/常闭可选择。每当主机前端产生报警时，该输出模块能够根据内部设定，实现一对一形式的继电器报警输出。系统最多可连接8台FC-32B




2.安装

2.1 部件介绍

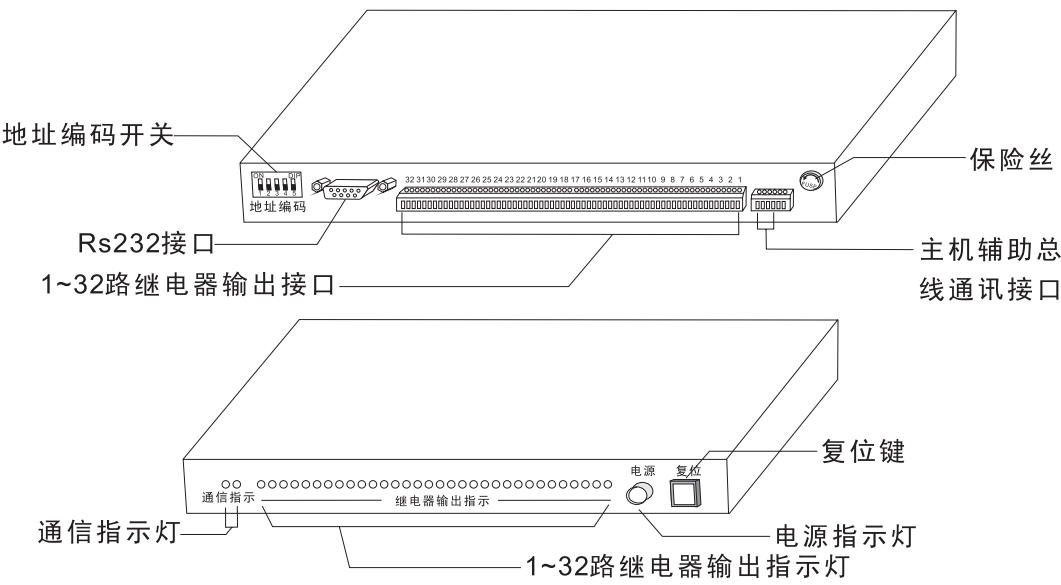

复位键:发生报警后,防区指示灯常亮,按此键可解除报警联动状态

2.2 接线

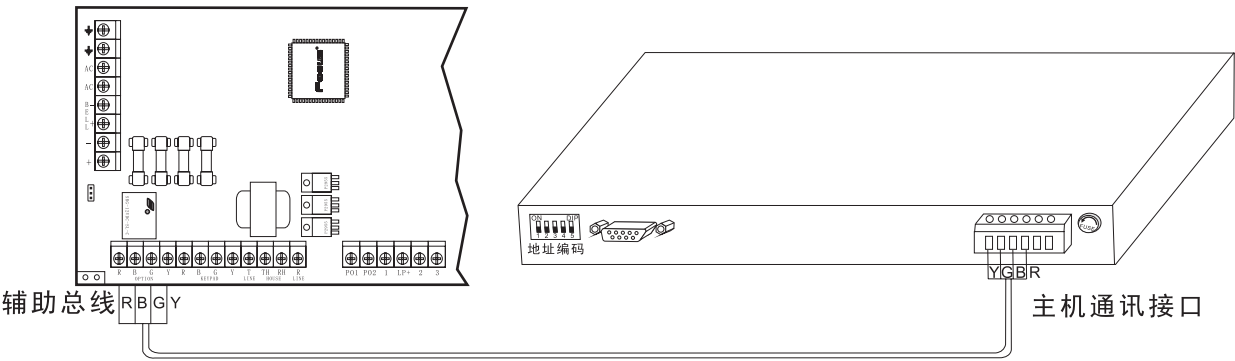


与主机的接线一定要按照主机与模块接线端子上的标识，“Y对Y”“G对G”“B对B”“R对R”一一对应接线


接通电源后，FC-32B与主机联接正常，请按主机说明书把辅助总线输出地址4019编程为“17”。FC-32B通信指示灯会闪烁，若通信指示灯常亮或者常灭，表示FC-32B不正常，此时请检查连线或主机的设置。

3. 编程

3.1 地址编码开关设置

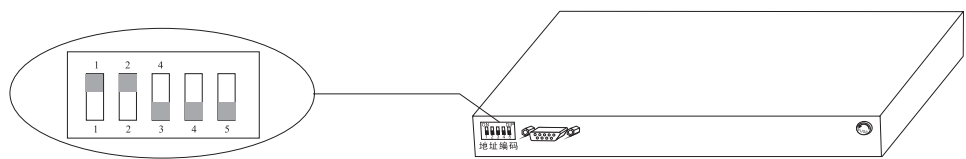

FC-32B上有5位手动拨码开关，FC-32B共可以设置8组防区，每组各32个防区，共248防区对应主机的1-248防区；前3位用来设置FC-32B控制的是第几组防区。设置方法是将拨码开关拨到“ON”的位置，依据下图所示的开关所表示的数字号，将每一位的数字相加，所得到的就是目前需要控制的防区组，当所有开关都设置为“OFF”的时候，表示第0组防区。如图所示的开关位置表示第3组防区。

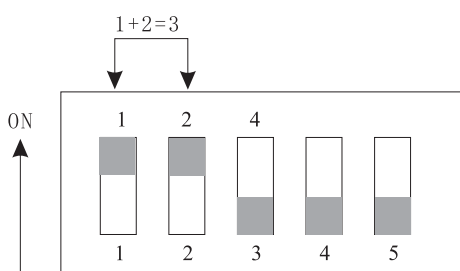

开关状态	防区组	对应防区
000	0	1~32
100	1	33~64
010	2	65~96
110	3	97~128
001	4	129~160
101	5	161~192
011	6	193~224
111	7	225~248

FC-32B中的第5位DIP开关，是用于手动/自动报警复位选择；当DIP5设置为“ON”时，FC-32B将在报警5秒后继电器自动复位;若将DIP5设置为“OFF”时，在报警之后必须手动按复位键才可以恢复。

3.2 主机辅助总线输出编程（4019—4020）

FC-7448与FC-32B继电器输出模块连接时都要使用辅助总线输出口。编程可以确定辅助输出口的速率、数据流特性等。当使用FC-32B模块时，FC-7448程序编程地址4019必须设置为“17”

地址4019

D01

D02

数据	含义
0	不使用FC-32B
1	使用FC-32B

数据	数据含义
0	不发事件
1	发报警，故障，复位
2	发布防 / 撤防
3	发报警，故障，复位，布防 / 撤防
4	其他事件
5	发报警，故障，复位，其他事件
6	布防 / 撤防，其他事件
7	全部事件
8	与Focus7000管理软件连接

★其他事件是指：除报警，故障，复位，布防 / 撤防外的事件。

注:地址4019的出厂值为07，即设置为不使用FC-32B。原FC-7448中标记的FC-7232为旧有模块型号。